

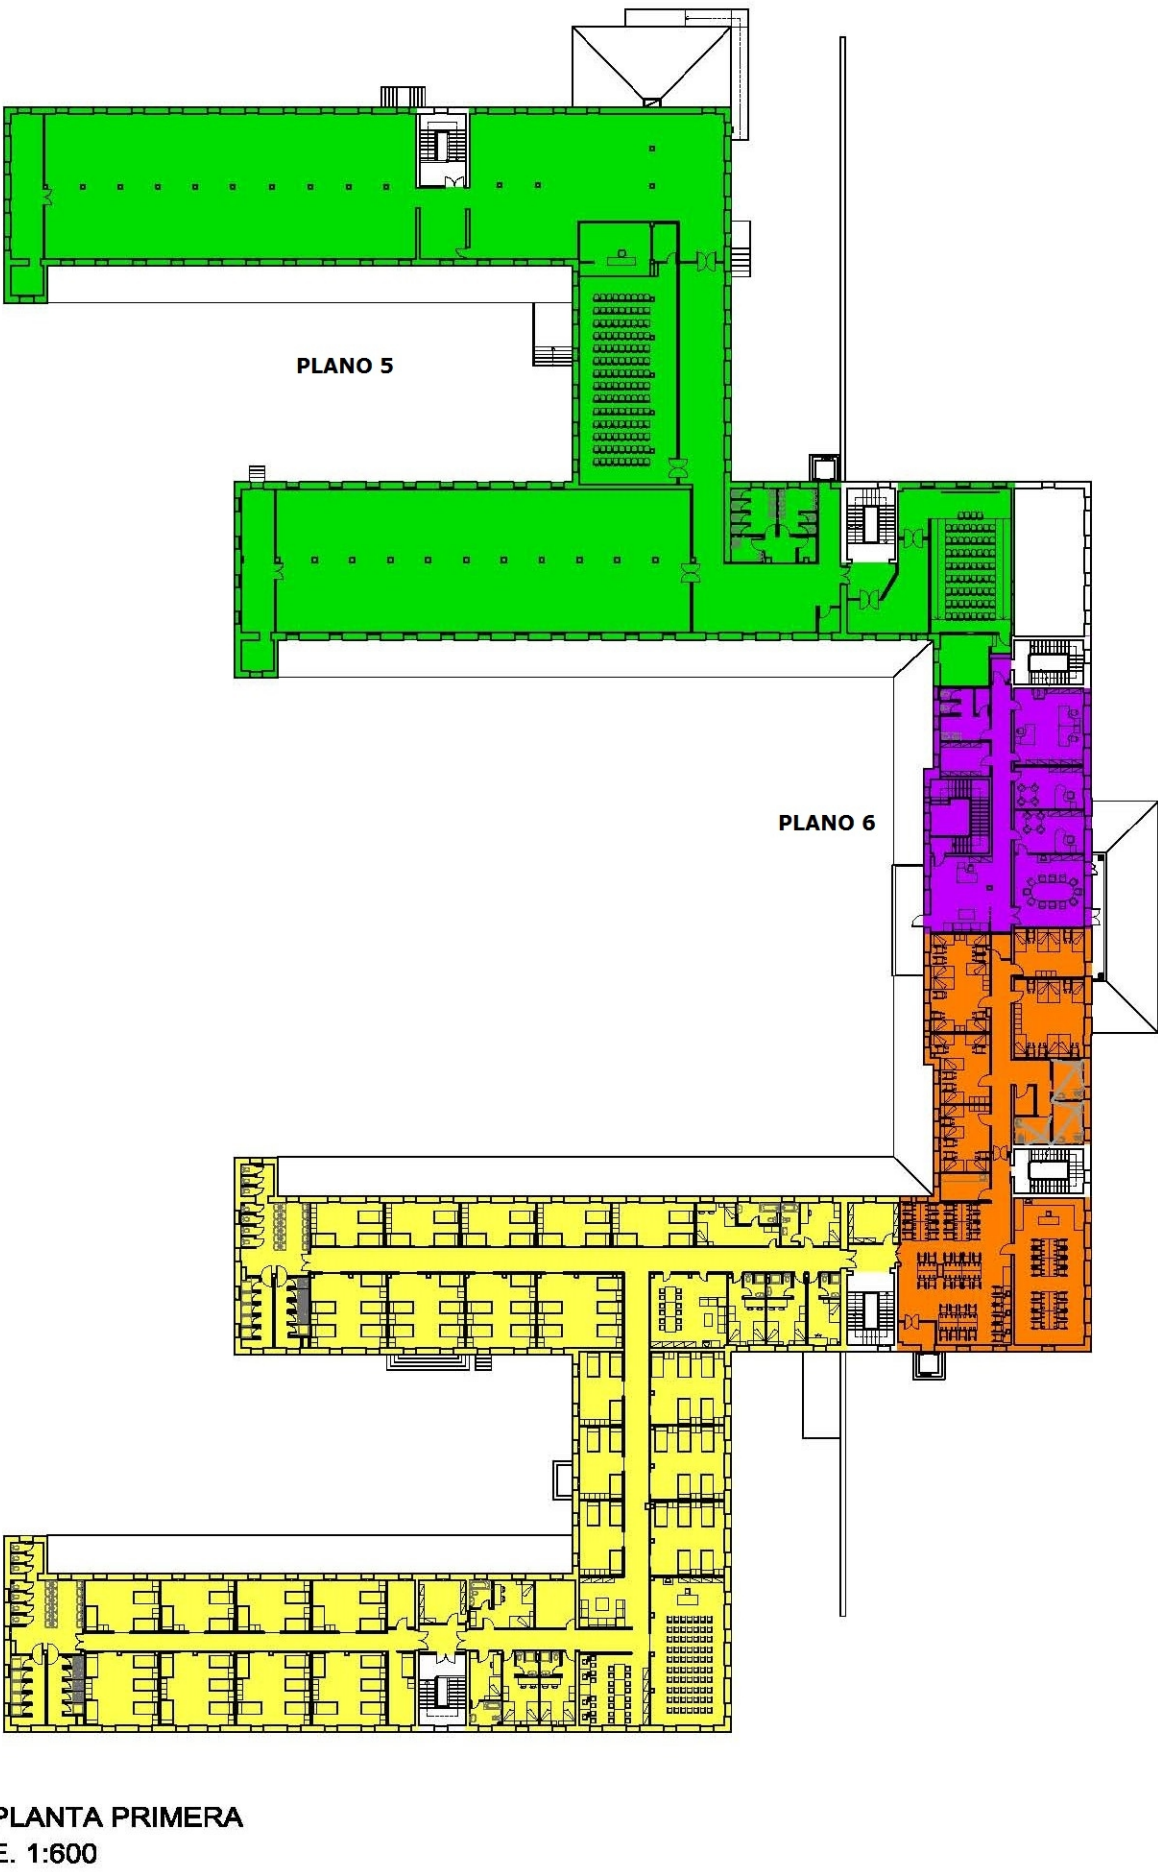



ESQUEMA USOS DEL EDIFICIO

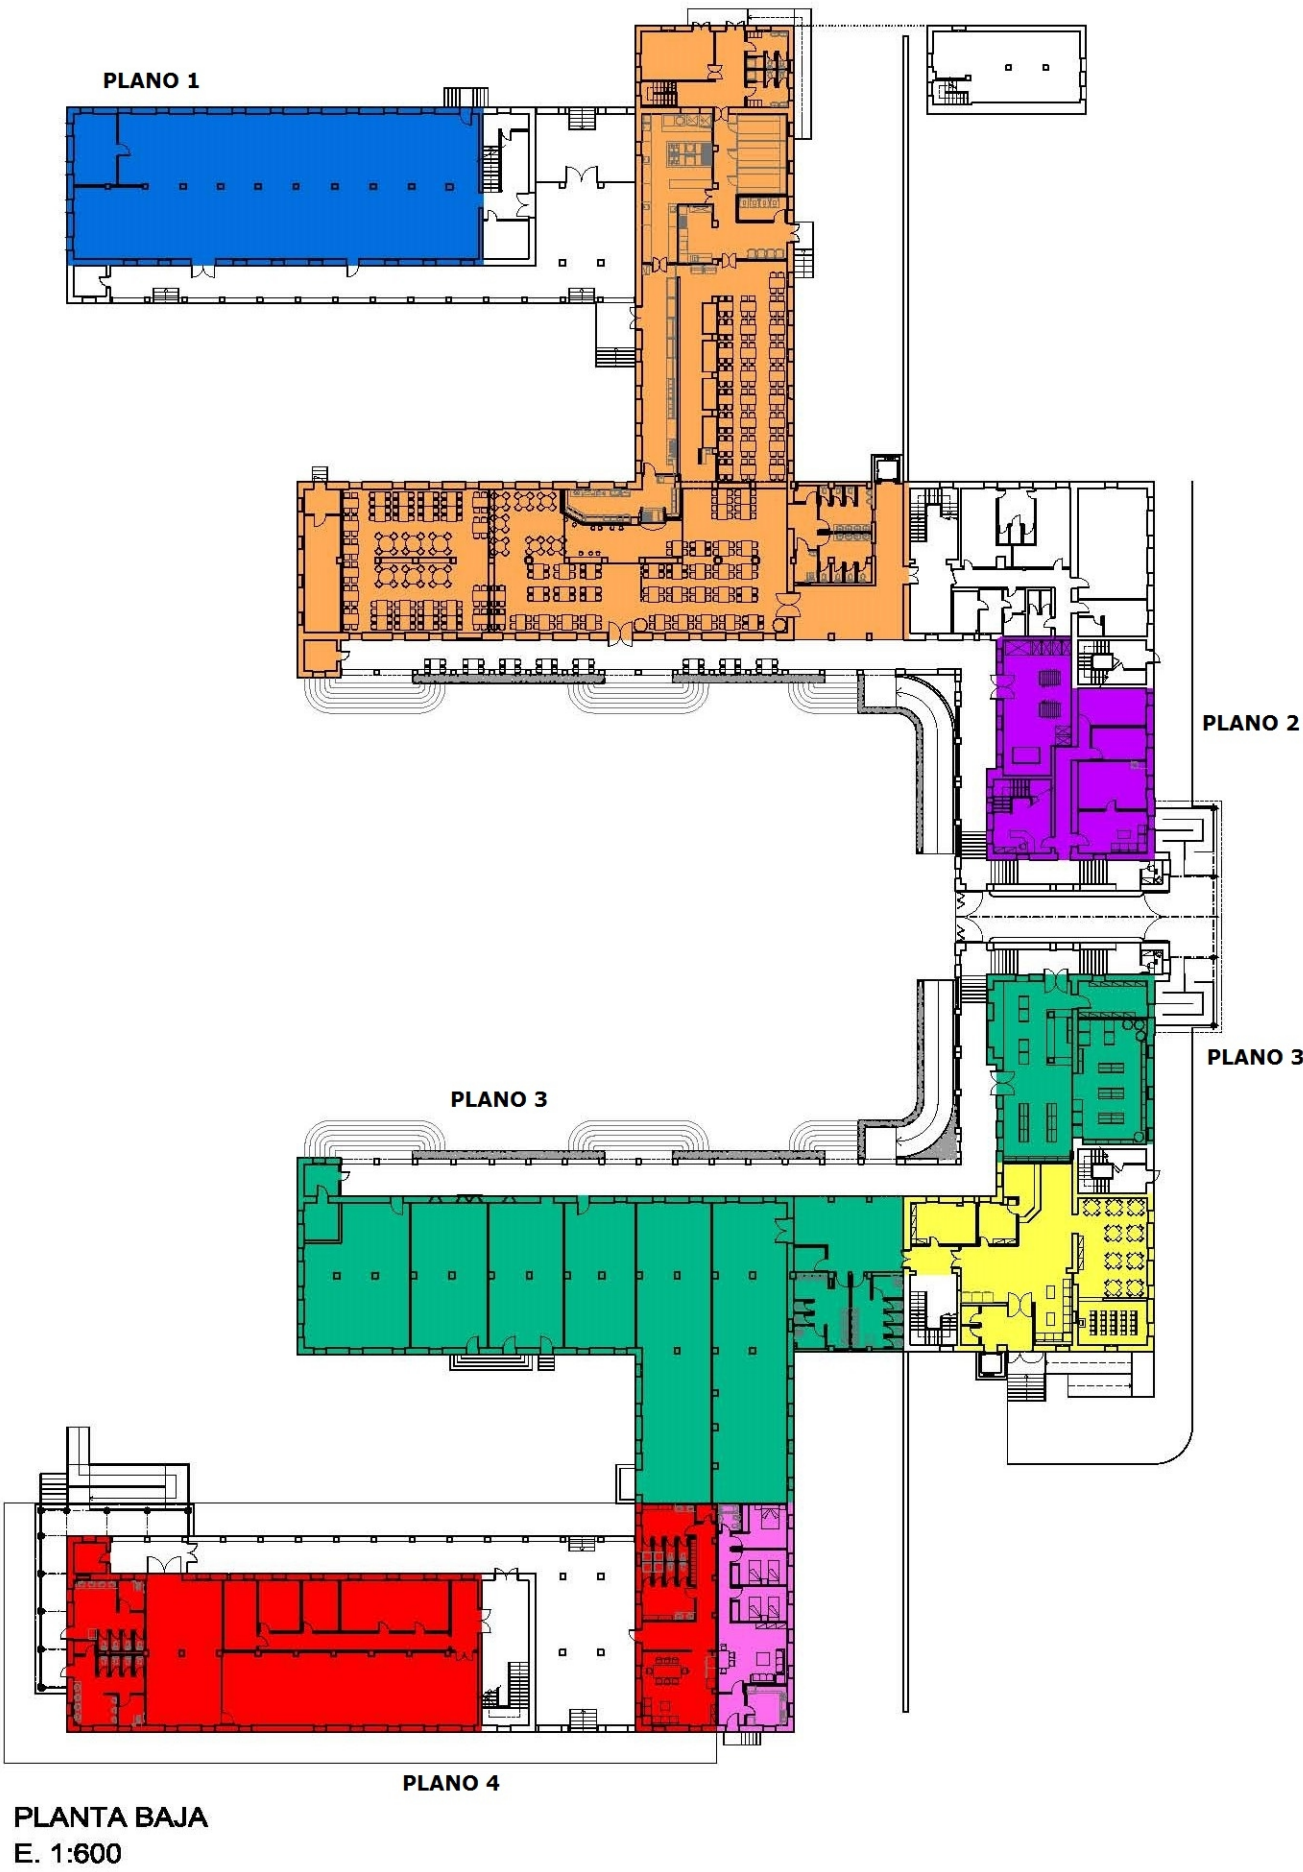

PLANO SITUACIÓN

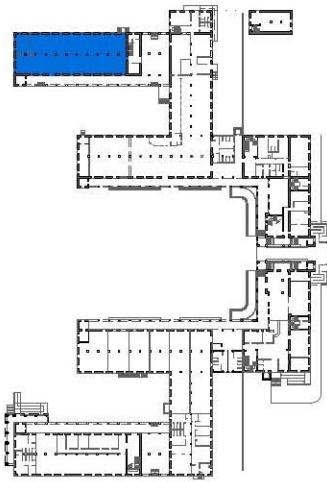


P. BAJA e 1:2000

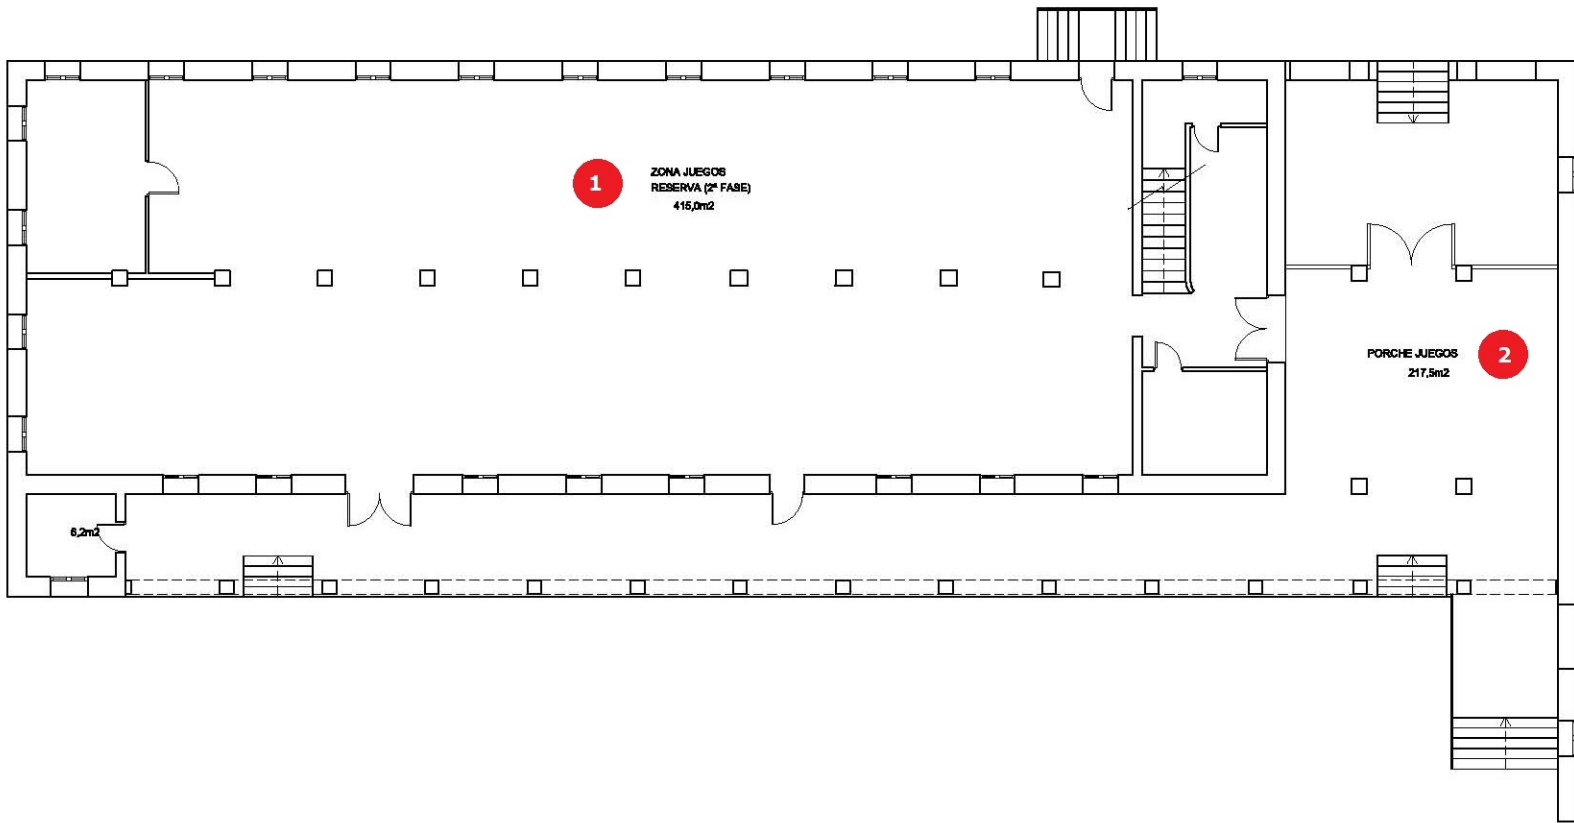


PLANTA BAJA
E. 1:200


PLANO SITUACIÓN

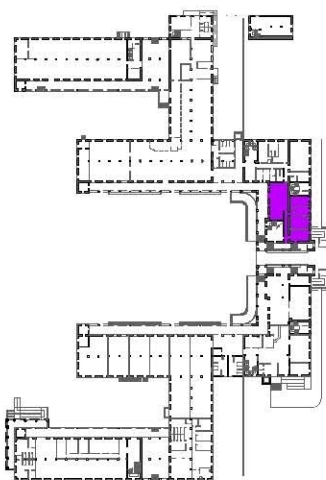


P. BAJA e 1:2000

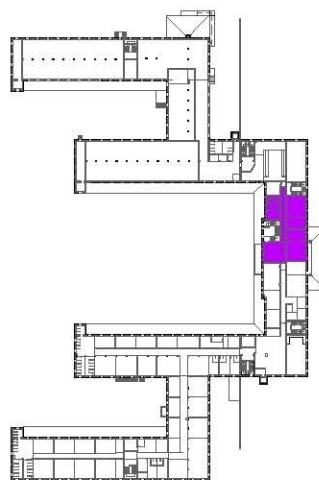

P. PRIMERA e 1:2000

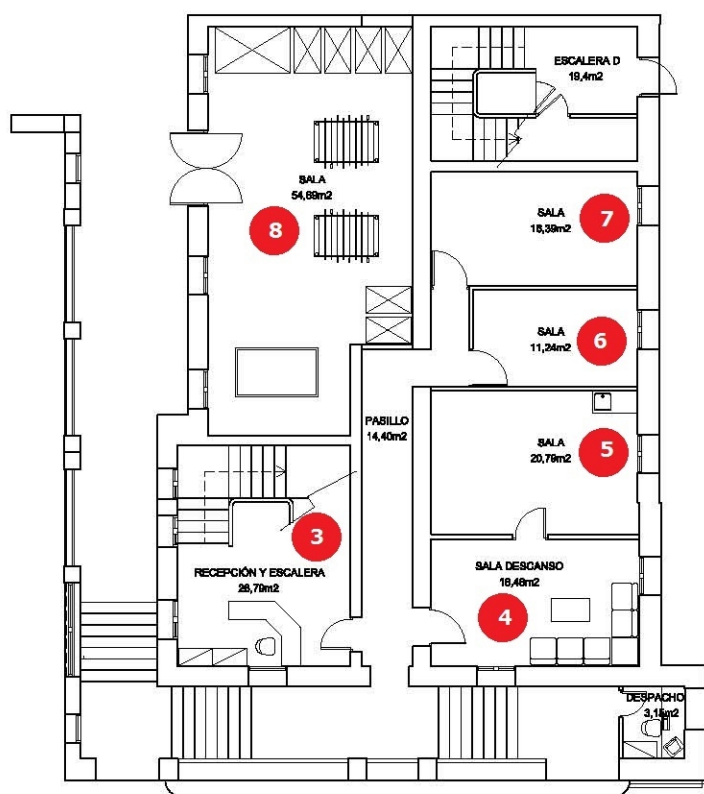


PLANTA BAJA
E. 1:200

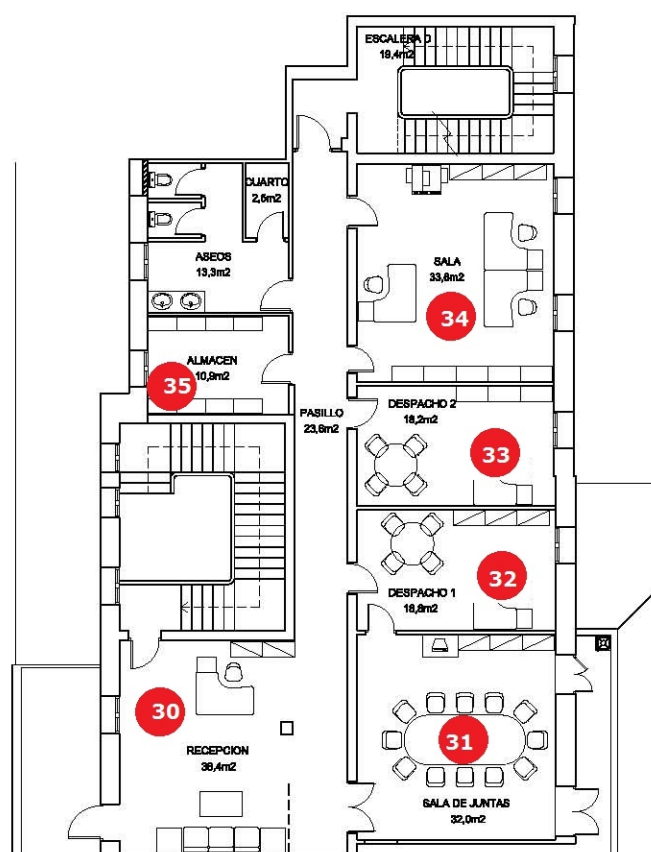


PLANTA PRIMERA
E. 1:200


PLANO SITUACIÓN

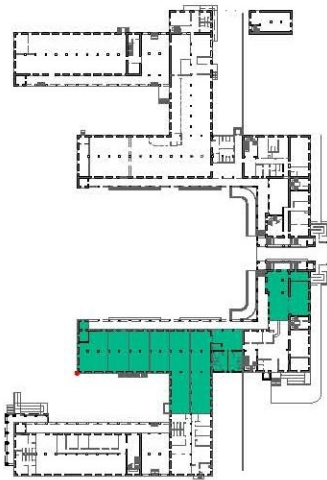

P. BAJA e 1:2000

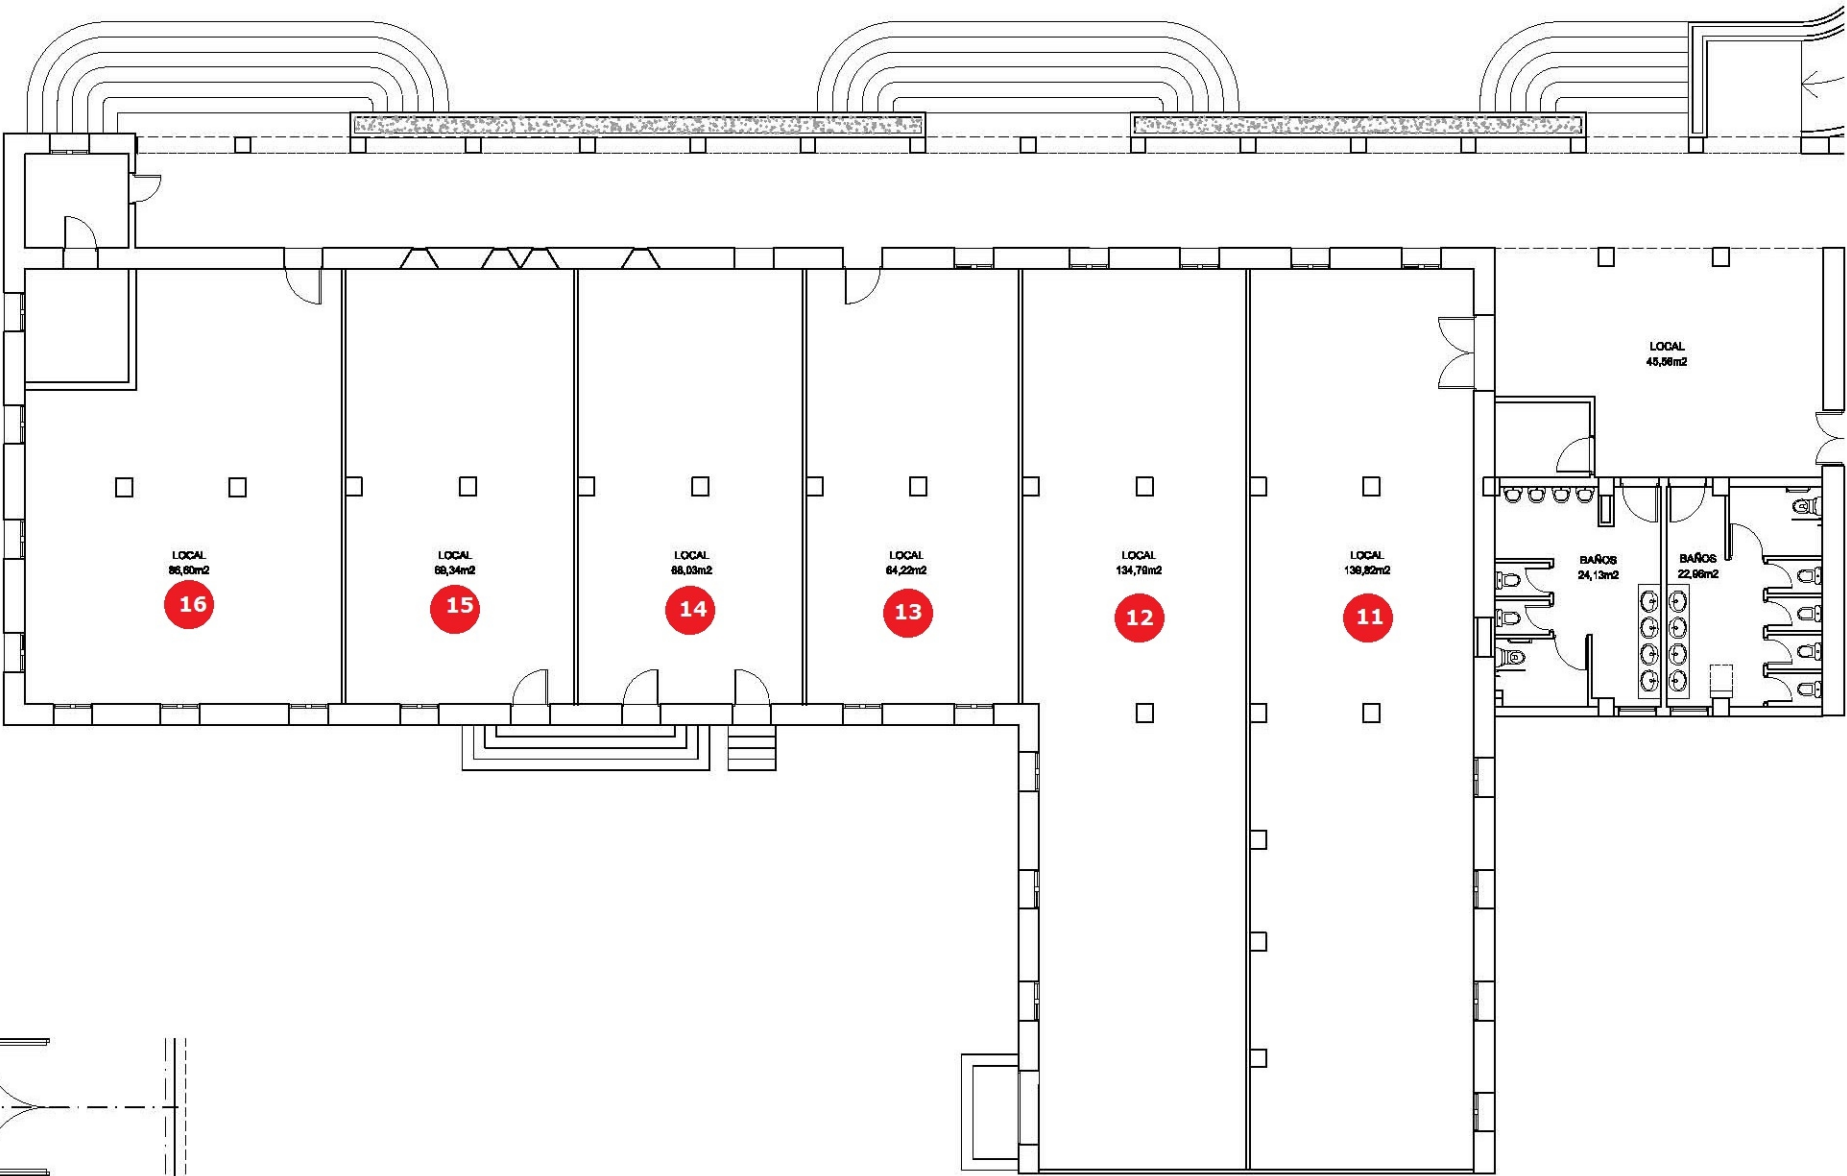


PLANTA BAJA
E. 1:200

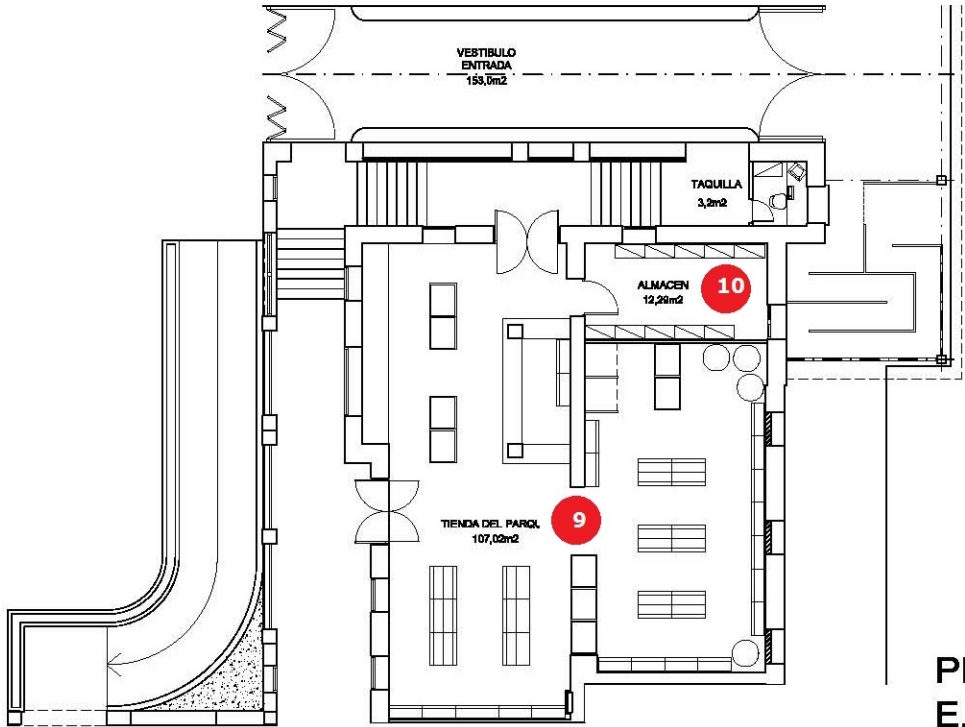


PLANTA BAJA
E. 1:200


PLANO SITUACIÓN

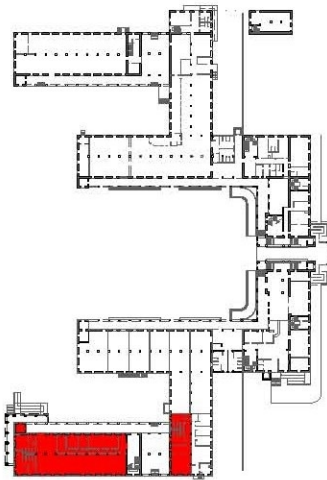


P. BAJA e 1:2000

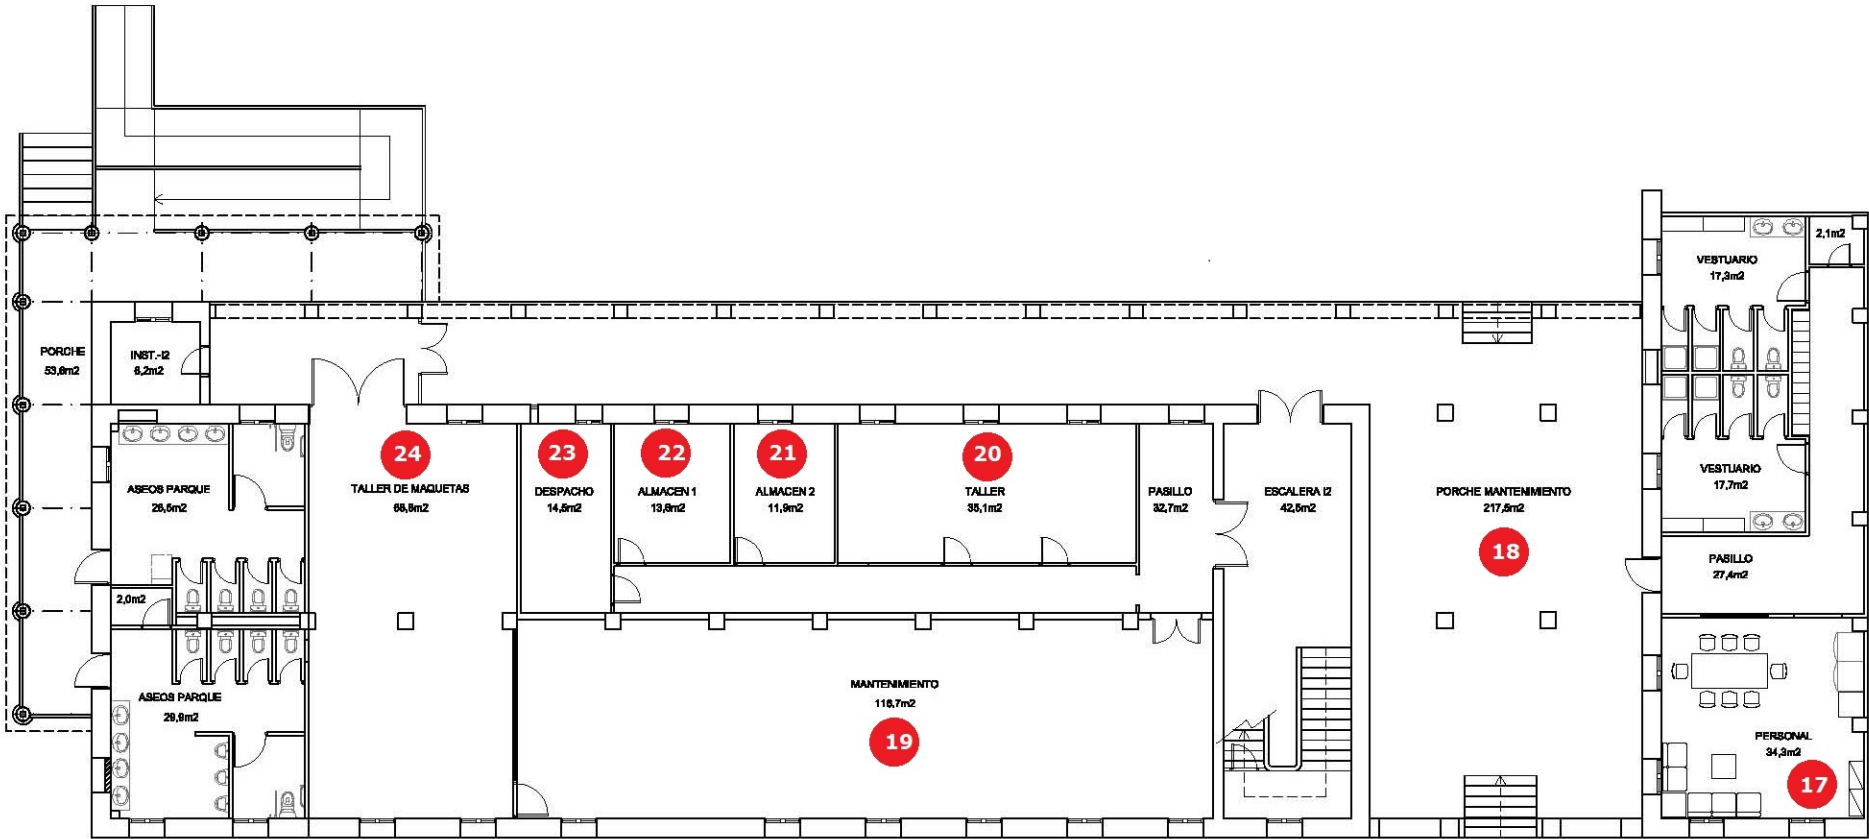

PLANTA BAJA
E. 1:200

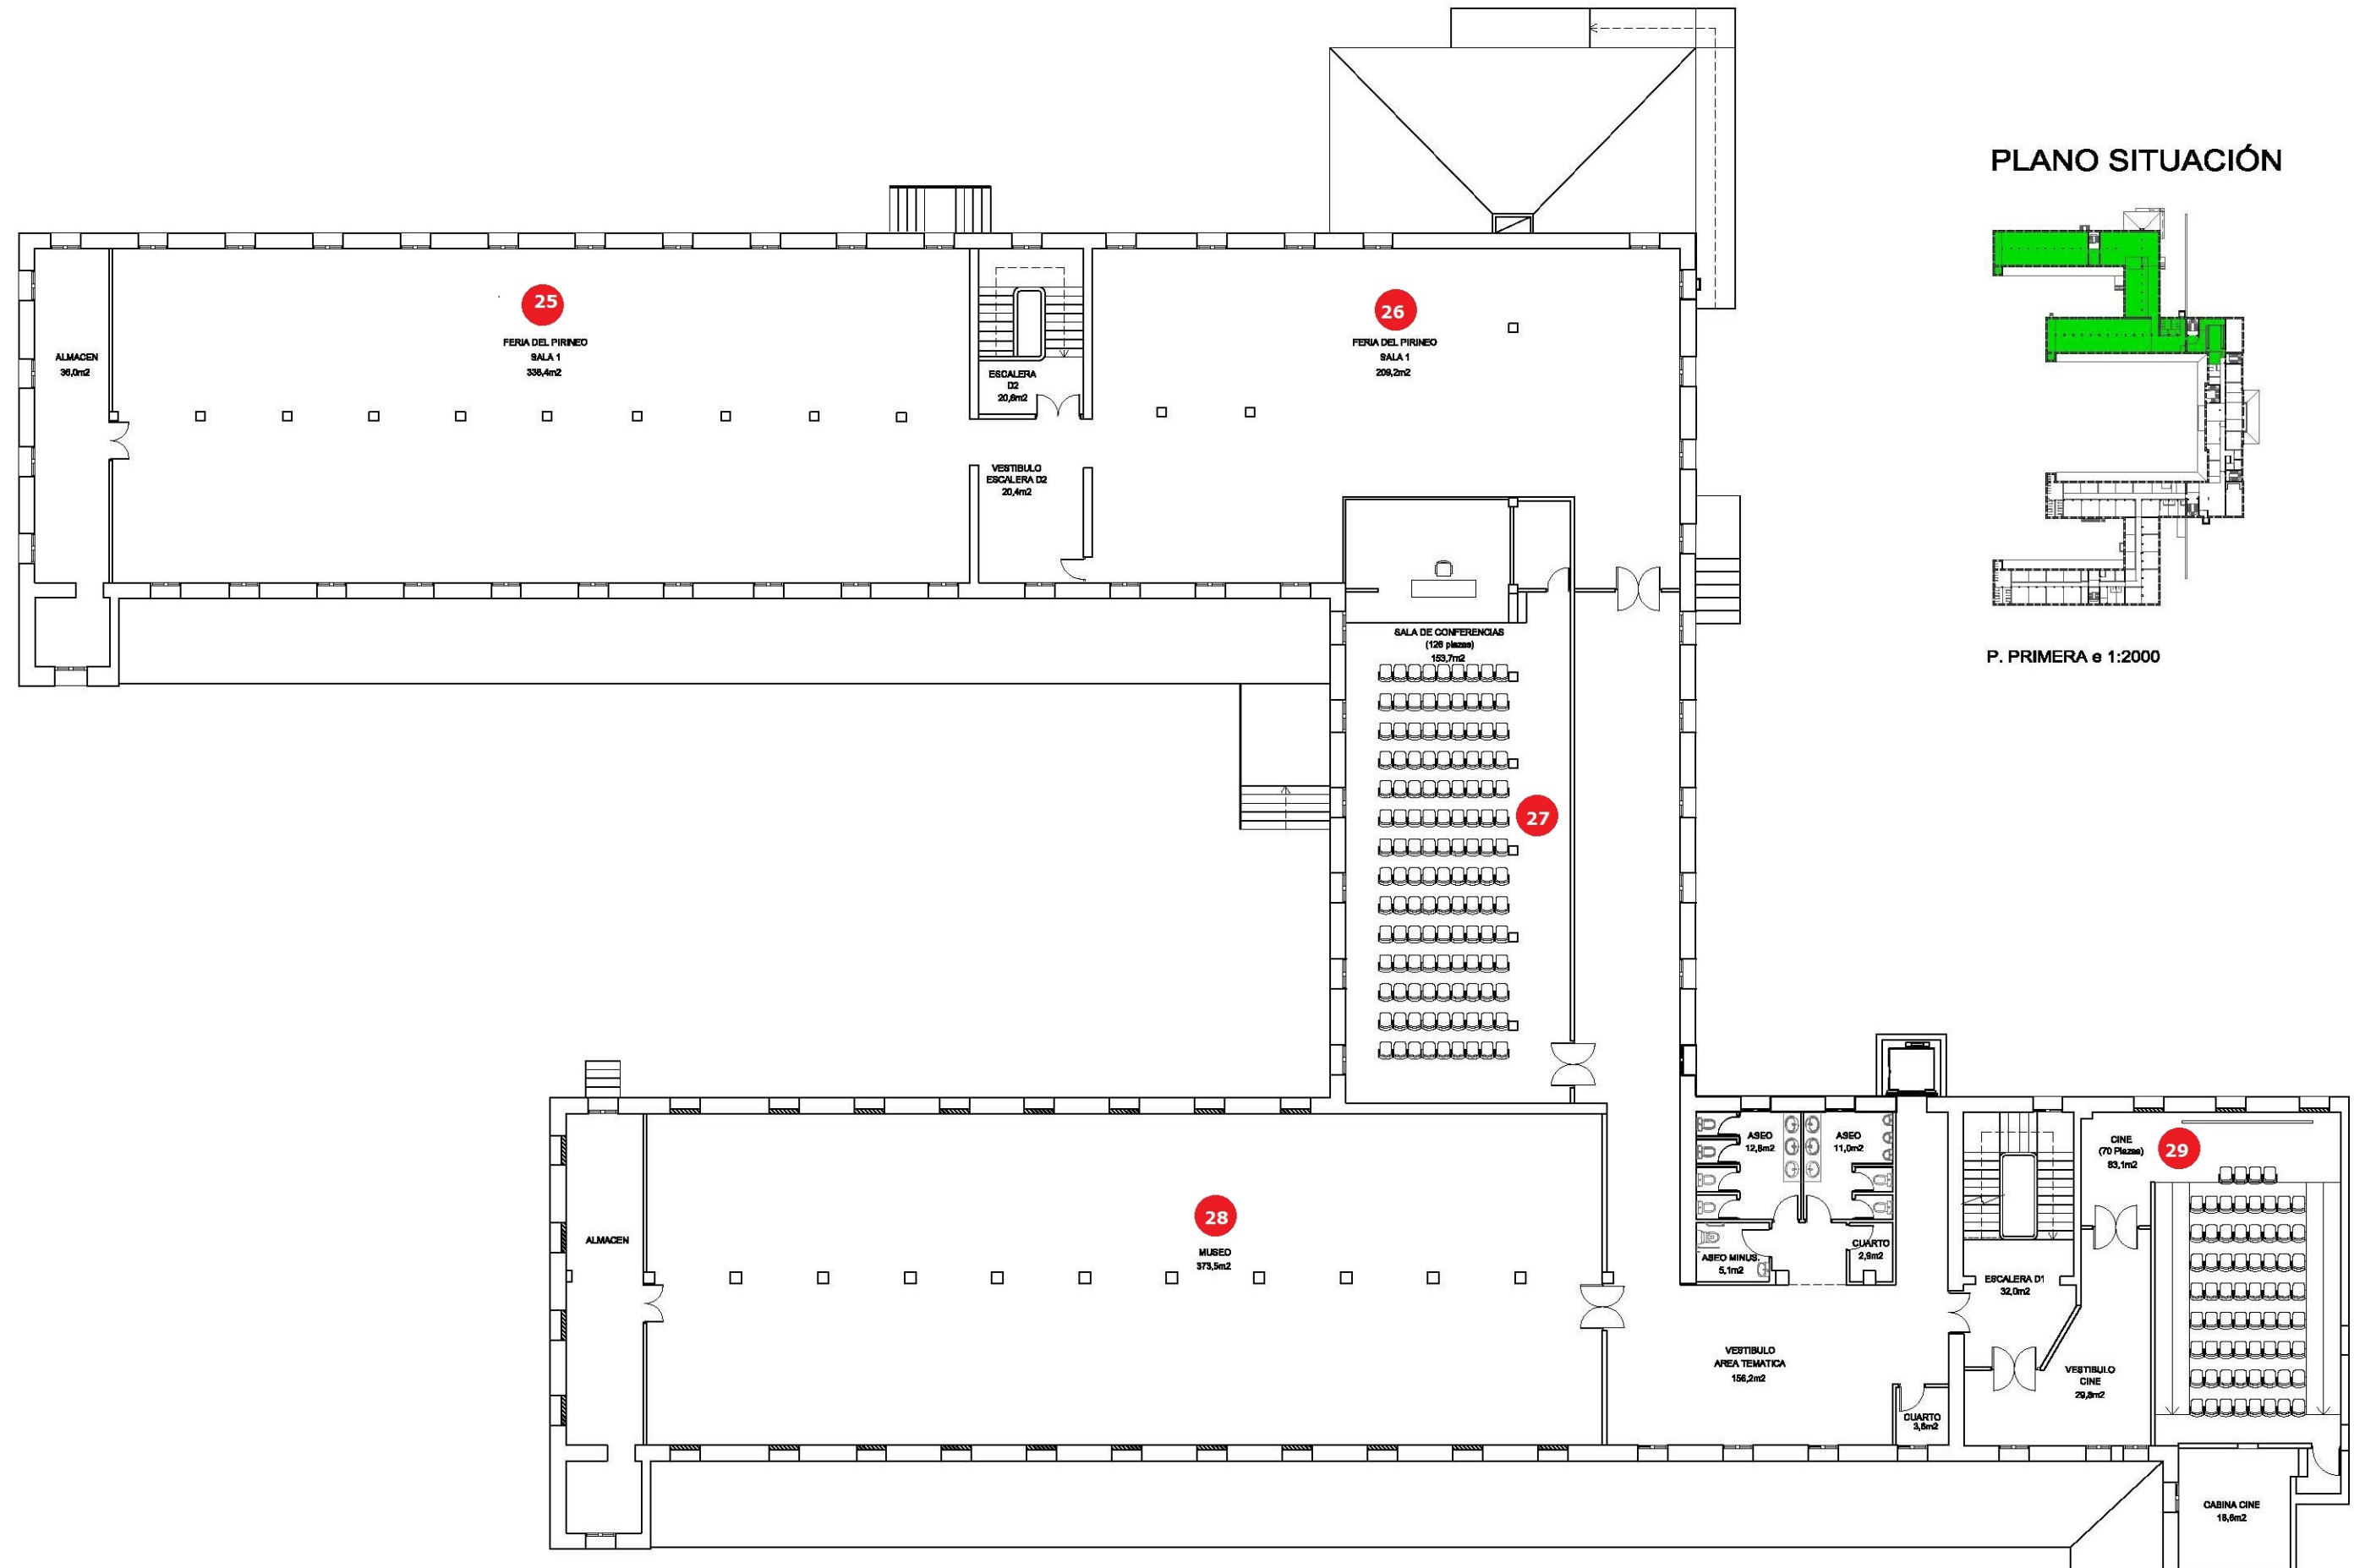


PLANO SITUACIÓN

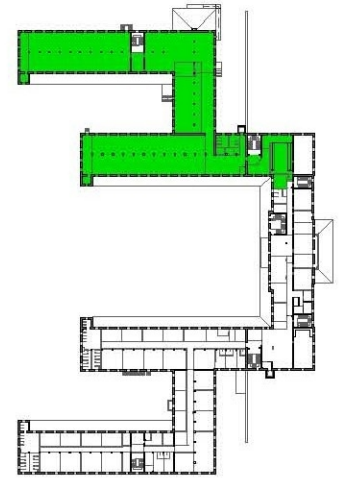


P. PRIMERA e 1:2000

PLANTA PRIMERA
E. 1:200


PLANO SITUACIÓN

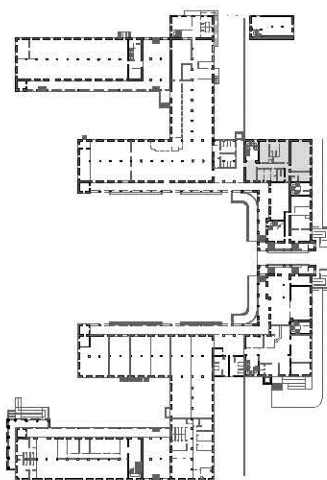


P. BAJA e 1:2000

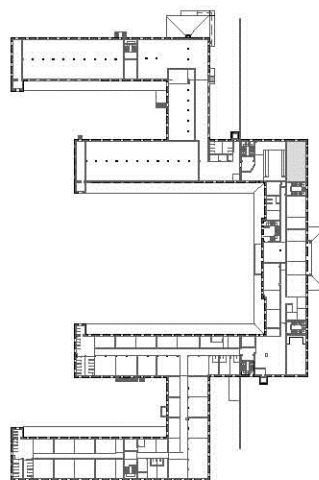

P. PRIMERA e 1:2000

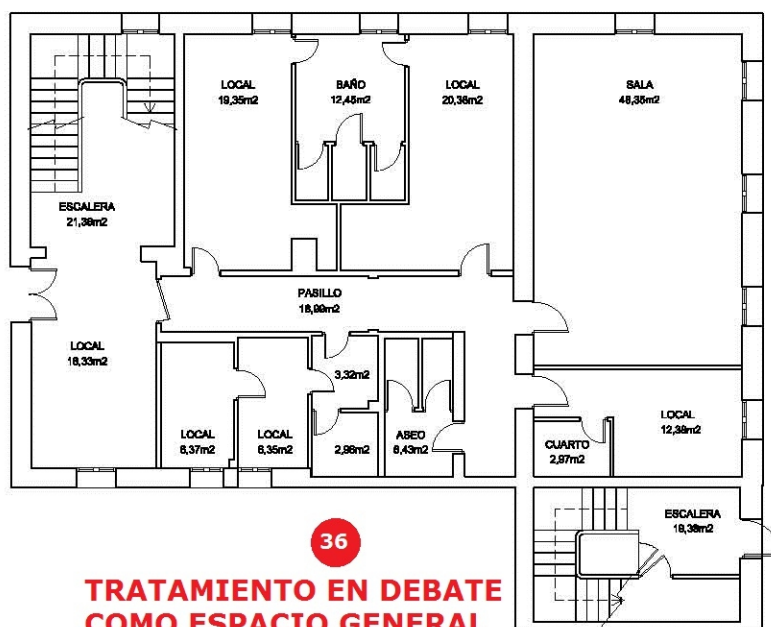


PLANTA BAJA
E. 1:200

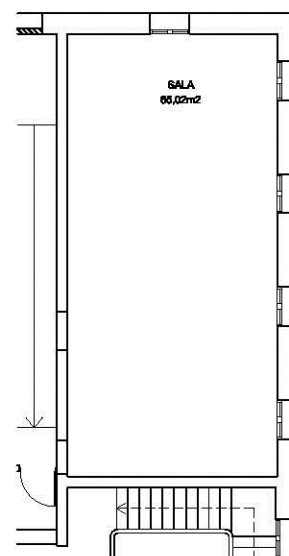


PLANTA PRIMERA
E. 1:200

ESQUEMA USOS DEL EDIFICIO

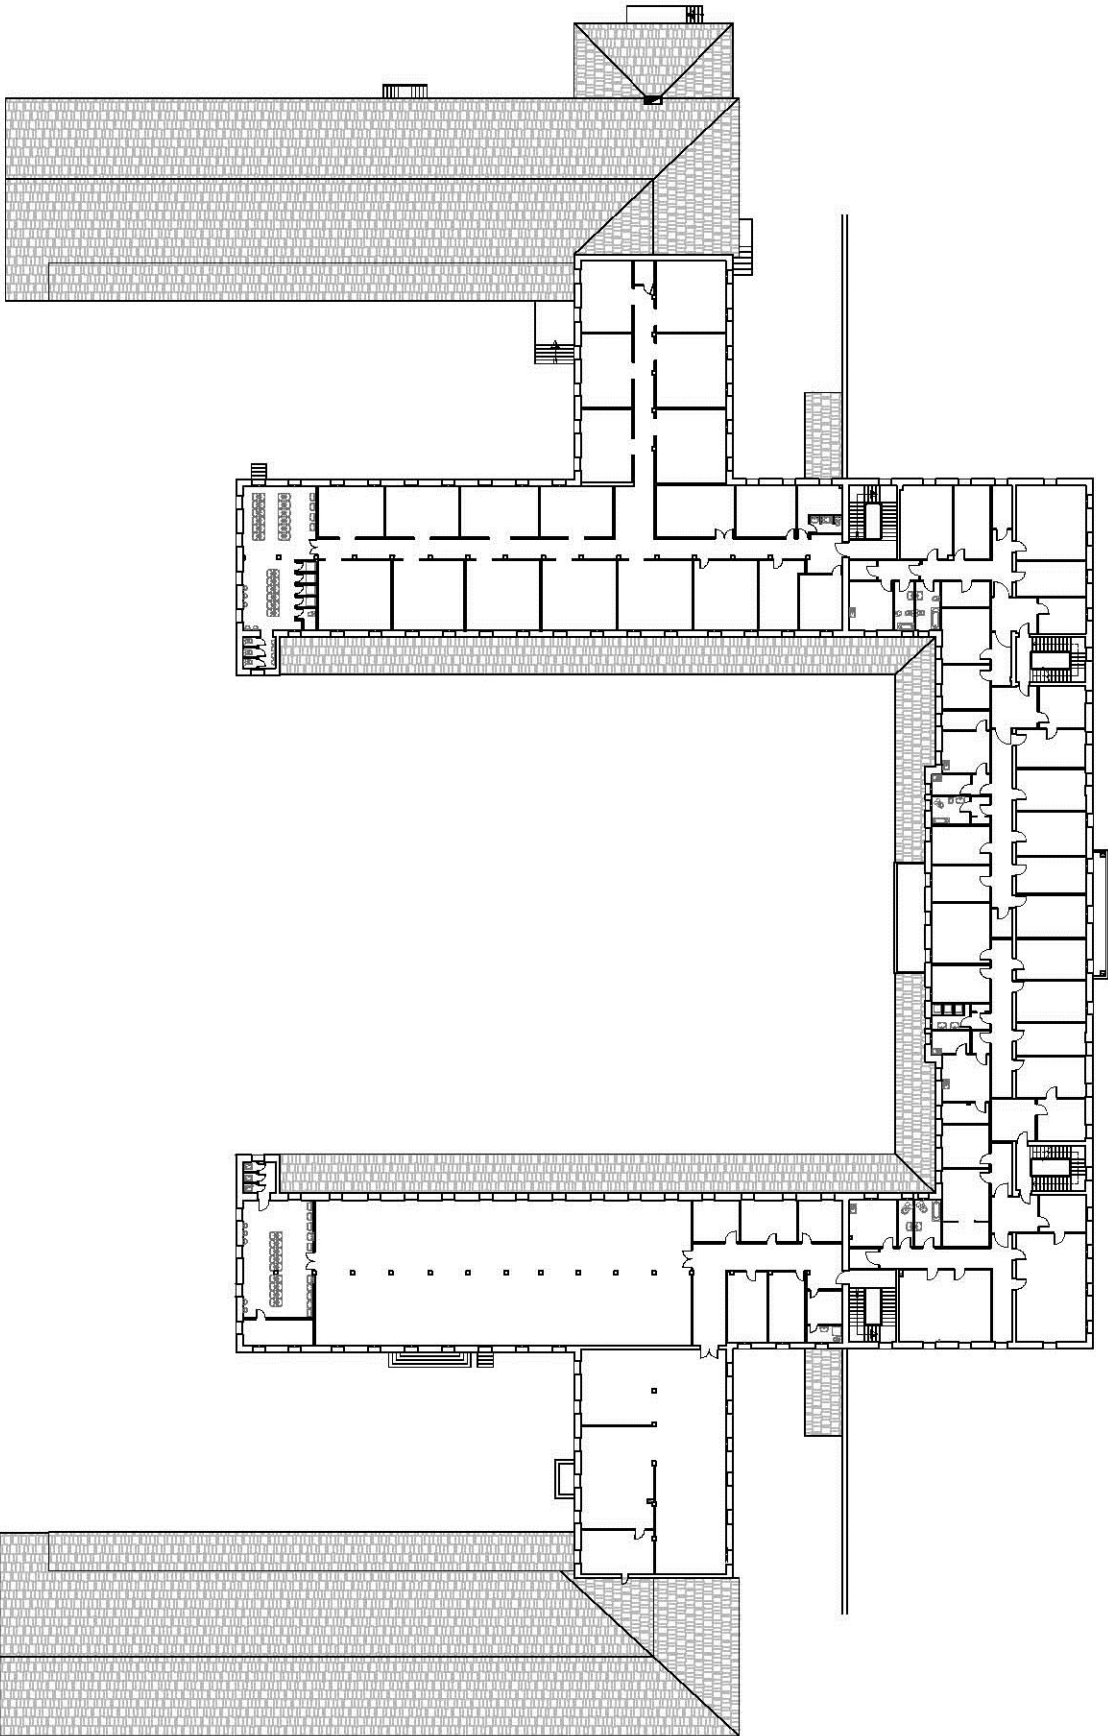

PLANTA SEGUNDA
E. 1:600

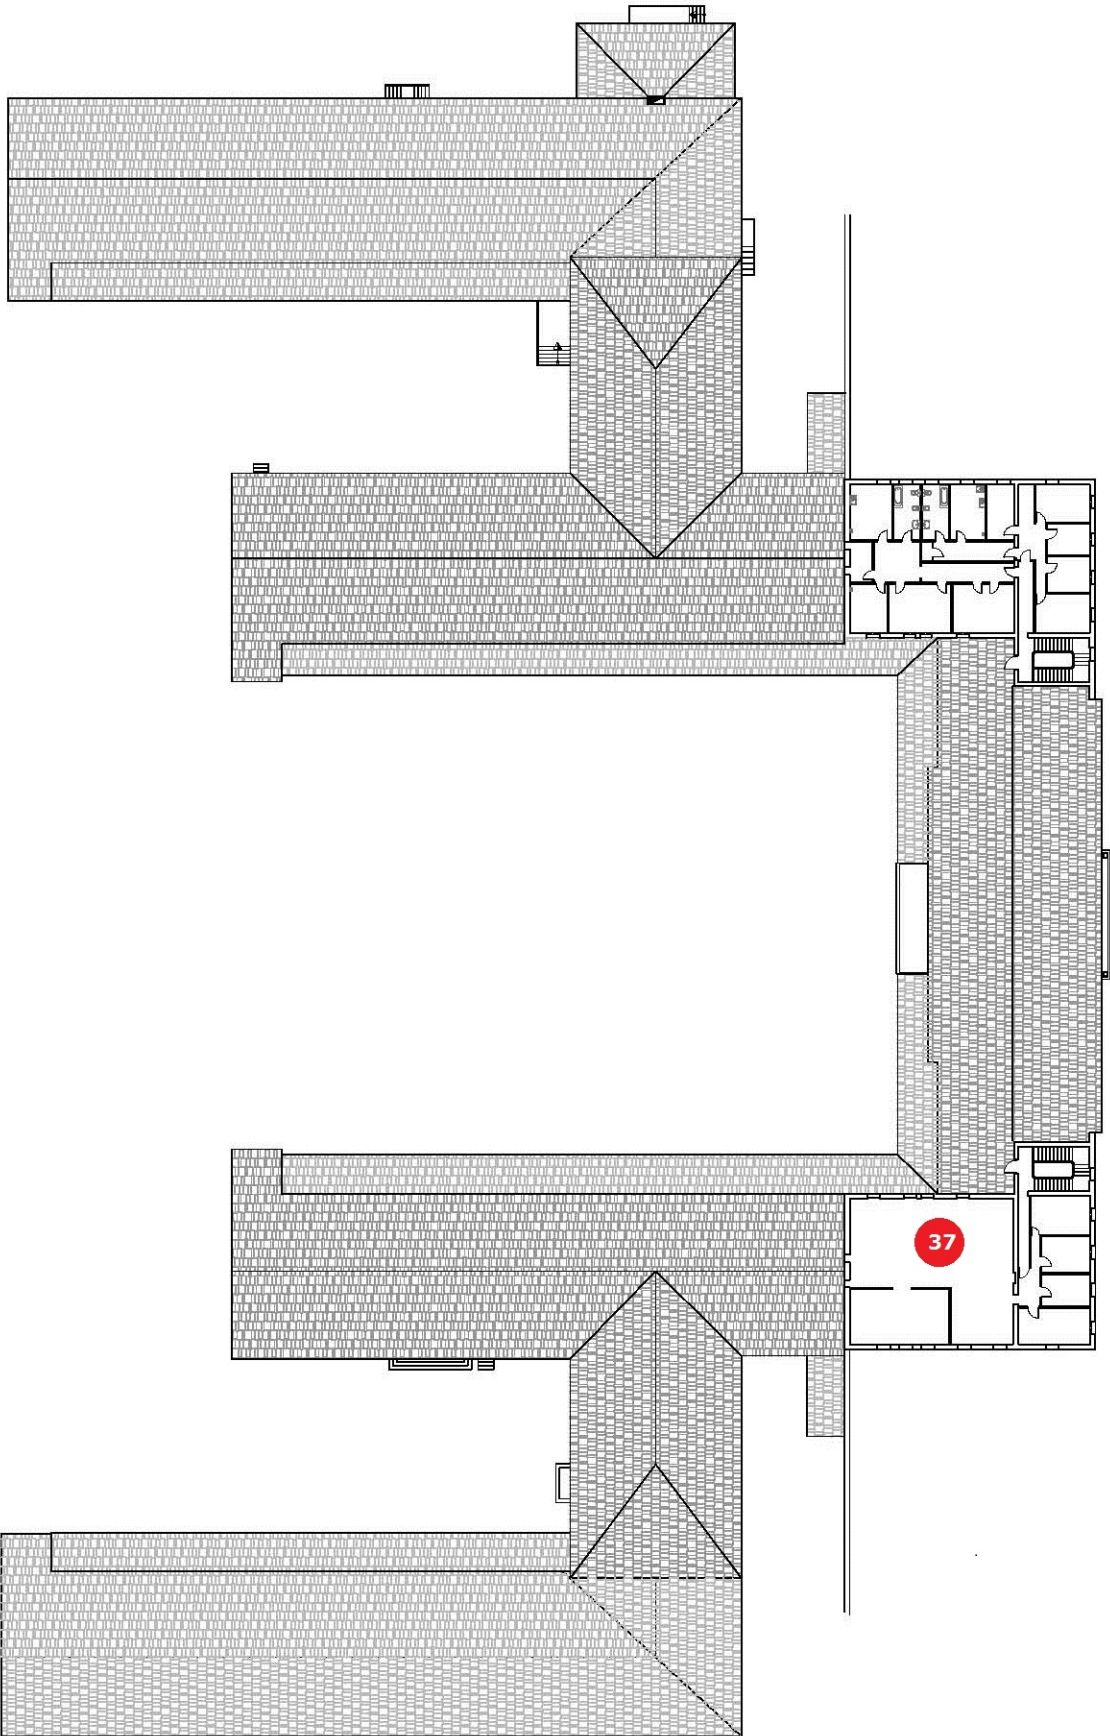

PLANTA TORREONES
E. 1:600